

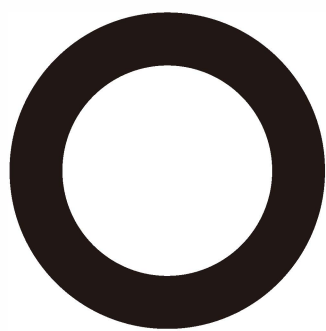



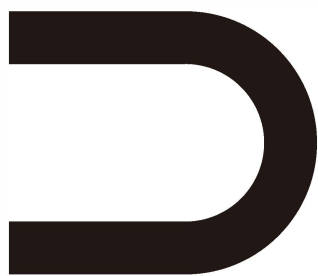


Oclean
Інструкція користувача

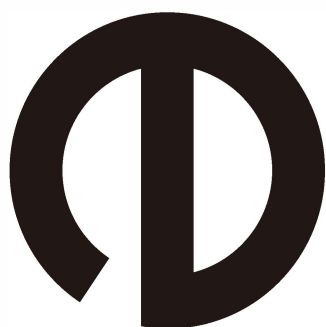


Українська	2
Русский	4
English	6


Розумна електрична зубна щітка Oclean

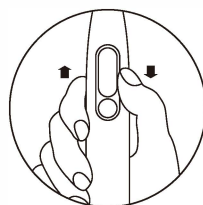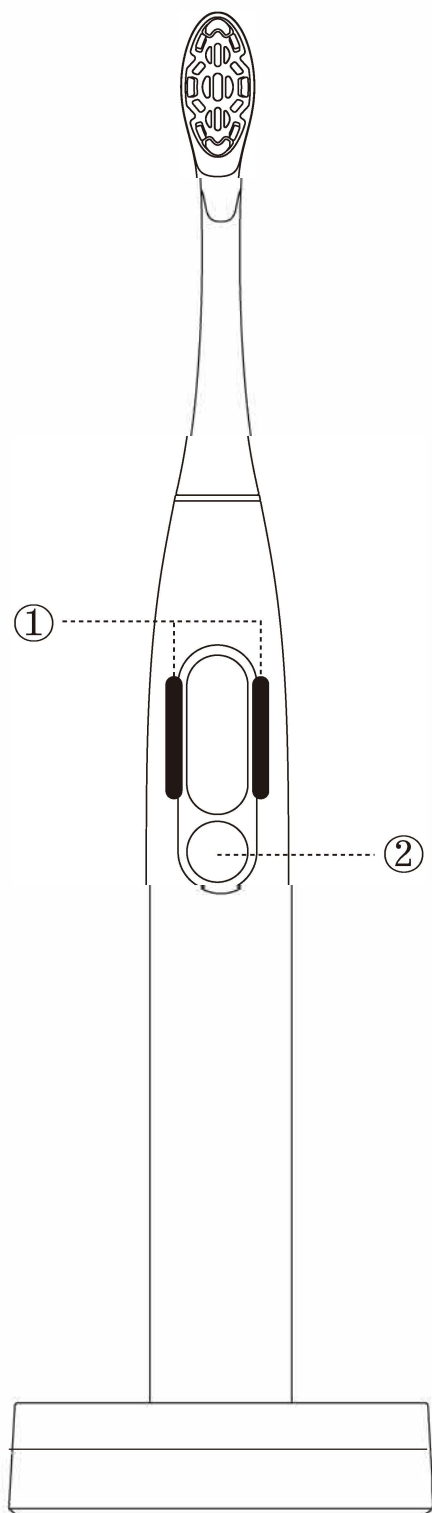

3

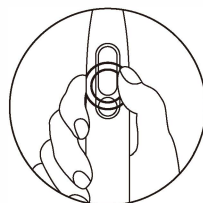


4

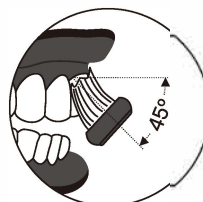

5



6

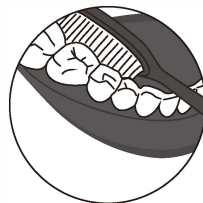

7

Українська

Дякуємо за використання електричної зубної щітки Oclean

Важливі поради з безпеки

1. Діти віком від 8 років і особи з фізичними, сенсорними або інтелектуальними вадами або з недостатнім досвідом і знаннями можуть використовувати цей прилад, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють його небезпеку. Дітям заборонено гратися з цим приладом. Дітям забороняється виконувати очищення та технічне обслуговування користувача без нагляду.
2. Цей продукт може використовувати лише спеціальні насадки для щіток Oclean, і ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки, спричинені несертифікованими насадками для щіток сторонніх виробників.
3. Цей продукт призначений лише для особистого чищення та не рекомендований для медичного використання.
4. Цей продукт призначений лише для використання в приміщенні. Не розташовуйте його в місцях, які піддаються впливу прямих сонячних променів. Рекомендується розмішувати його в сухому та провітрюваному місці при кімнатній температурі.
5. Будь ласка, тримайте телефон сухим перед заряджанням, витріть його насухо м'якою тканиною та регулярно очищайте інтерфейс заряджання сухою тканиною, щоб запобігти утворенню плям.
6. Прилад можна живити лише безпечною наднизькою напругою, що відповідає позначці на приладі.
7. Не піддавайте пристрій або батарею впливу надмірних температур.
8. Зауважте, що металеві предмети не повинні торкатися клем обладнання, що живиться від батарейок, щоб уникнути короткого замикання.

Інструкція по застосуванню

Перше завантаження

Перше використання: натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути зубну щітку, і після цього зубна щітка залишиться в режимі очікування. Коли екран увімкнено, Bluetooth і Wifi залишаться ввімкненими після вимкнення екрана, Bluetooth і Wifi будуть вимкнені після 30 секунд відсутності операцій;



Google Play Store & IOS APP Store

Встановіть APP: після сканування QR-коду, щоб завантажити APP «Oclean Care+», знайдіть і підключіть зубну щітку в APP. Підключення APP (Домашня сторінка-Додати пристрій-Виберіть Wifi-Введіть пароль-Підключення-Підключення успішне)

Переглядайте записи про чищення зубів у додатку

Лише після того, як зубна щітка прив'язана до APP і підключена до Wi-Fi, APP може отримувати дані чищення під час чищення. Дані чищення менше 15 секунд не будуть збережені. Зубна щітка має обмежену ємність і може зберігати дані про чищення не більше 7 днів. Будь ласка, підключіться до Wi-Fi і синхронізуйте дані з APP протягом 7 днів.

Заряджання зубної щітки: після ввімкнення зарядної бази висушіть нижню частину зубної щітки та вставте зубну щітку в зарядну базу для заряджання. Ви можете судити про рівень заряду батареї, який відображається на дисплеї зубної щітки. Після поєднаного заряджання вчасно заберіть зубну щітку від зарядної бази. Після чищення зубів, будь ласка, зарядіть, коли зубна щітка нагадає вам про низький заряд батареї.

Нагадування про надмірний тиск: якщо під час чищення зубів застосовувати занадто сильний тиск, це може пошкодити ясна або поверхню зуба. Тому, коли зубна щітка виявить надмірний тиск, вона пролунає нагадування, а індикатор унизу та кож засвітяться червоним. (Цю функцію ввімкнено за умовчанням)

Нагадування про надмірне горизонтальне натягування: якщо горизонтальне натягування занадто велике, це може легко спричинити кровотечу з ясен або пошкодити шийку зуба прозвучить попередження. (ця функція ввімкнена за умовчанням)

Головка щітки нахилена під кутом 45°: кут 45° узгоджується з ясенною борозною, що може краще очищати наліт, прикріплений до ясенної борозни, і підтримувати здоров'я ясен нахиліть головку щітки на 45°. (Цю функцію потрібно ввімкнути в додатку)

Нагадування про зміну зони: щоб ефективно запобігти проблемам із зубами, вам потрібно почистити всі ділянки перед чищенням зубів. Тому під час чищення після чищення ділянки з'явиться звукове нагадування про зміну зони. (Ця функція вимкнена за замовчуванням і може бути включена в APP)

Автоматичний пробудження:

За замовчуванням підняття зубної щітки автоматично активує екран.

Якщо екран автоматично виходить з режиму сну кілька разів поспіль без чистки, вам потрібно буде натиснути кнопку, щоб розбудити його під час наступного використання.

Якщо підняти зубну щітку, коли батарея розряджена, екран автоматично не вийде з режиму сну.

Сенсорний дисплей
Підтримує операції ковзання вгору та вниз. Під час ковзання торкайтеся країв екрана кінчиками пальців, щоб виконати операцію ковзання.
Ⓢ Клавiша увiмкнення/вимкнення
Пiсля того, як зубна щiтка виiде з режиму сну, коротке натискання кнопки живлення пiд час роботи призупинить роботу; повторне коротке натискання протягом 30 секунд продовжить роботу; якщо бiльше 30 секунд не буде виконано жодної операцiї, екран перейде в чорний режим. Натиснiть i утримуйте кнопку живлення протягом 8 секунд, щоб повернутися до заводського режиму.
Ⓢ Проведiть пальцем по екрану вгору та вниз
Ⓢ Натиснiть кнопку живлення, щоб пiдтвердити налаштування/почати чищення

Повiдомлення про низький заряд батареї
Коли потужнiсть зубної щiтки становить менше 10%, на дисплеї часто з'являється повiдомлення про низький рiвень заряду батареї та її потрібно зарядити. Коли заряд батареї серйозно низький, телефон не можна ввiмкнути, i двигун вiбрує як нагадування.

Важливе нагадування про зарядку
Ця електрична зубна щiтка оснащена механiзмом бездротової швидкої зарядки. Рекомендовано пiдключати та заряджати зубну щiтку лише тодi, коли зубна щiтка потребує зарядки. Не кладiть зубну щiтку на зарядний пристрiй, якщо вона не потрібна для заряджання, i пiсля того, як вона повнiстю заряджена, три вале заряджання на повнiй потужностi призведе до передчасного виходу з ладу внутрiшньої батареї та негативного впливу на використання.

Рекомендований метод чищення

Ⓢ Повiльно перемiщайте зубну щiтку щетиною пiд кутом 45° до лiнii ясен. Пiд час цього процесу немає необхідностi вручну чистити щiткою вгору та вниз. Ⓢ Тримайте ручку зубної щiтки повiльно, круговими рухами.
Ф Будь ласка, прополощiть рот водою пiсля чищення зубiв.



1. Забороняється розбирати, бити, стискати та кидати у вогонь.
2. Якщо вирiб сильно опуклий, не продовжуйте його використовувати.
3. Не пiддавайте електроприлади або батареї дiї надмiрних температур.
4. Забороняється використовувати батарею пiсля її замочування у водi.
5. Майте на увазi небезпеку короткого замикання клем приладiв, що живляться вiд батарейок, або батареї

Перед утилізацією виробу батарею необхідно виїняти з виробу вiдповiдно до наступних крокiв:

1. Вiдкрийте нижню кришку та виїмiть гвинтову пробку.
2. За допомогою викрутки вiдкрутiть нижнiй гвинт i вiдкрийте нижню кришку.
3. За допомогою викрутки вiдкрийте п'ячки з обох сторiн, виїмiть механiзм, за допомогою ножиць вiдрiжте нiкелевi контакти акумулятора вiд В+ i В- i виїмiть акумулятор.

– Батареї необхідно виїняти з приладу, перш нiж викинути його;
– При виїманнi батареї прилад повинен бути вимкнений;
– Батареї слiд утилізувати безпечно.
Цей пристрiй мiстить незмiнний акумулятор. Коли термiн служби батареї закінчується або витiкає, пристрiй i батарею необхідно утилізувати належним чином.

● технічні характеристики продукту	
Назва продукту Модель продукту	Oclean WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush V810 ⁰
Номинальна входна напруга	5В:--:--:1 А*
Номинальна споживана потужність	5Вт
Ємність акумулятора	1200mAh
Сумісні пристрої	сумісні з Android 5.0, iOS9.0 i вище, підтримує Bluetooth 4.2
Діапазон частот	WiFi: 2412 MHz-2472MHz BT: 2402MHz-2480MHz
Рівень водонепроникності	IPX7
Спосіб зарядки	бездротова зарядна база

*Під час заряджання необхідно використовувати адаптер із вихідною напругою 5 В :--:--:1 А {максимальна вихідна потужність менше 15 Вт} i вiдповiдати вимогам IEC 60335-1.

Русский

Благодарим вас за использование электрической зубной щетки Oclean.

Важные советы по безопасности

1. Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с физическими, сенсорными или умственными недостатками или с недостатком опыта и знаний могут использовать этот прибор при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают его опасности. Детям не разрешается играть с этим прибором. Детям не разрешается выполнять чистку и техническое обслуживание без присмотра.
2. В этом продукте можно использовать только специальные насадки Oclean, и мы не несем ответственности за любые последствия, вызванные использованием несертифицированных насадок сторонних производителей.
3. Этот продукт предназначен только для личной гигиены и не рекомендуется для использования в медицинских целях.
4. Этот продукт предназначен только для использования в помещении. Не размещайте его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей. Рекомендуется размещать его в сухом и проветриваемом месте при комнатной температуре.
5. Перед зарядкой держите телефон сухим, протрите его насухо мягкой тканью и регулярно очищайте интерфейс зарядки сухой тканью, чтобы предотвратить появление пятен.
6. Прибор можно питать только безопасным сверхнизким напряжением, соответствующим отметке на приборе.
7. Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию высоких температур. Нормальный диапазон температур для зарядки аккумулятора составляет 0--45 градусов.
8. Обратите внимание, что клеммы оборудования с батарейным питанием или батареи не должны контактировать с металлическими предметами во избежание риска короткого замыкания.

Инструкция по применению

Первая загрузка

Первое использование: нажмите кнопку питания, чтобы включить зубную щетку, после этого зубная щетка останется в режиме ожидания. Когда экран включен, Bluetooth и Wi-Fi остаются включенными после выключения экрана, Bluetooth и Wi-Fi отключаются через 30 секунд бездействия;



Google Play Store & iOS APP Store

Установите приложение: после сканирования QR-кода для загрузки приложения «Oclean Care+» найдите и подключите зубную щетку в приложении. Примечание. Соединение в «Настройки системы-Настройки Bluetooth» мобильного телефона недействительно.

Подключение приложения (домашняя страница-Добавить устройство-Выбрать Wi-Fi-Ввести пароль-Подключение-Подключение успешно)

Просматривайте записи чистки зубов в приложении.

Только после того, как зубная щетка будет привязана к приложению и подключена к Wi-Fi, приложение сможет получать данные о чистке во время чистки зубов. Данные чистки менее 15 секунд не будут сохранены. Сама зубная щетка имеет ограниченный объем памяти и может хранить данные о чистке не более 7 дней. Подключитесь к Wi-Fi и синхронизируйте данные с приложением в течение 7 дней.

Зарядка зубной щетки: После включения зарядной базы высушите нижнюю часть зубной щетки и вставьте зубную щетку в зарядную базу для зарядки. О состоянии батареи можно судить по уровню заряда батареи, отображаемому на дисплее зубной щетки. После полной зарядки вовремя уберите зубную щетку с зарядной базы. После чистки зубов зарядите устройство, когда зубная щетка напомнит вам о низком заряде аккумулятора.

Напоминание о чрезмерном давлении: во время чистки слишком сильное давление может повредить десны или поверхность зубов. Поэтому, когда зубная щетка обнаруживает чрезмерное давление, она подает звуковой сигнал, а индикатор внизу также загорается красным. (Эта функция включена по умолчанию)

Напоминание о чрезмерном горизонтальном натяжении: во время чистки, если горизонтальное натяжение слишком велико, это может легко вызвать кровотечение десен или повредить шейку зуба. Поэтому, когда зубная щетка обнаруживает, что горизонтальное натяжение слишком велико/слишком быстрое, она начинает работать. прозвучит предупреждение. (Эта функция включена по умолчанию)

Головка щетки наклонена под углом 45°: угол 45° совпадает с десневой бороздой, что позволяет лучше очистить налет, прикрепленный к десневой борозде, и сохранить здоровье десен. Когда начнется чистка, зубная щетка издаст звук, напоминающий о необходимости чистки зубов. головку щетки наклонить на 45°. (Эта функция должна быть включена в приложении)

Напоминание о смене участка: чтобы эффективно предотвратить проблемы с зубами, перед чисткой зубов необходимо почистить все участки. Поэтому в процессе чистки после чистки участка появится звуковое напоминание об изменении участка. (Эта функция отключена по умолчанию и ее можно включить в приложении)

Автопробуждение:

По умолчанию при поднятии зубной щетки экран автоматически активируется.

Если экран автоматически просыпается несколько раз подряд без чистки, вам нужно будет нажать кнопку, чтобы разбудить его при следующем использовании.

Поднятие зубной щетки при низком заряде батареи не приведет к автоматическому включению экрана.

Сенсорный дисплей

Поддерживает операции скольжения вверх и вниз. При скольжении коснитесь краев экрана кончиками пальцев, чтобы выполнить операцию скольжения.

* Клавиша включения/выключения

После того, как зубная щетка выйдет из режима сна, короткое нажатие кнопки питания во время работы приостановит работу; повторное короткое нажатие в течение 30 секунд продолжит работу, если в течение более 30 секунд не будет никаких действий, экран перейдет в черный режим. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы вернуться к заводскому режиму.

* Проведите по экрану вверх и вниз

Нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить настройки/начать чистку.

Подсказка о низком заряде батареи

Когда уровень заряда зубной щетки составляет менее 10%, на дисплее часто появляется сообщение о низком заряде батареи, и ее необходимо зарядить. Когда батарея разряжена, телефон невозможно включить, а мотор будет вибрировать как напоминание.

Важное напоминание о зарядке

Эта электрическая зубная щетка оснащена механизмом беспроводной быстрой зарядки. Рекомендуется подключать и заряжать зубную щетку только тогда, когда зубная щетка нуждается в зарядке. Не помещайте зубную щетку в зарядное устройство, когда она не нужна для зарядки, а также после того, как она полностью заряжена. Длительная зарядка на полную мощность приведет к преждевременному выходу из строя внутренней батареи и ухудшит качество использования.

Рекомендуемый метод чистки

* Медленно перемещайте зубную щетку под углом 45° к линии десен. Во время этого процесса нет необходимости вручную расчесывать вверх и вниз. * Слегка держите ручку зубной щетки и медленно перемещайте ее круговыми движениями. Не нажимайте слишком сильно.

Пожалуйста, прополощите рот водой после чистки зубов.



1. Запрещается разбирать, ударять, сжимать или бросать в огонь.
2. Если продукт сильно раздувается, не продолжайте его использовать.
3. Не подвергайте электроприборы или аккумуляторы воздействию чрезмерных температур.
4. Запрещается использовать аккумулятор после его замачивания в воде.
5. Помните об опасности короткого замыкания клемм аккумуляторных приборов или батарей металлическими предметами

Прежде чем выбросить изделие, необходимо извлечь аккумулятор из изделия, выполнив следующие действия:

1. Откройте нижнюю крышку и снимите резьбовую заглушку.
2. С помощью отвертки открутите нижний винт и откройте нижнюю крышку.
3. С помощью отвертки откройте пружины с обеих сторон, выньте механизм, ножницами отрежьте никелевые штырьки батареи от В+ и В- и выньте батарею.

-- Перед утилизацией прибора необходимо извлечь батарейки из прибора;

-- При извлечении аккумулятора прибор должен быть выключен;

-- Батарейки следует утилизировать безопасным способом.

Данное устройство содержит незаменимую батарею. Когда срок службы батареи подходит к концу или она протечет, устройство и батарею необходимо утилизировать надлежащим образом.

● Характеристики продукта

Название продукта	Oclean WiFi Smart Sonic электрическая зубная щетка
Модель продукта	V8100
Номинальный вход	5В=1 А*
Номинальная входная мощность	5Вт
Емкость аккумулятора	1200мАч
Совместимые устройства	Совместимо с Android 5.0, iOS 9.0 и выше, поддержка Bluetooth 4.2.
Диапазон частот	Wi-Fi: 2412-2472 МГц BT: 2402-2480 МГц
Уровень водонепроницаемости	IPX7
Способ зарядки	беспроводная зарядная база

*При зарядке необходимо использовать адаптер с выходным напряжением 5 В:~1 А (максимальная выходная мощность менее 15 Вт) и соответствующий требованиям IEC

English

Thank you for using the Oclean electric toothbrush

Important Safety Tips

1. Children over 8 years of age and above and persons with physical, sensory or intellectual defects, or without experience and knowledge may use the appliance under the supervision or guidance of the safe use and aware of the hazards. Children are not allowed to play with this appliance. Children shall not perform cleaning and user maintenance without supervision.
2. This product can only use Oclean special brush head, will not bear all the consequences of non-certified third party brush head.
3. This product is only personal cleaning products and is not recommended for medical use.
4. This product is only for indoor use, do not be placed in the direct sunlight area, it is recommended to be put in the room temperature dry ventilation place.
5. Please keep the body dry before charging, dry with soft cloth, and clean the charging interface with dry cloth regularly to prevent stains from deposition.
6. The appliance can only be supplied at the safety ultra-low voltage corresponding to the sign on the appliance.
7. Do not expose the device or battery to too high temperature. The normal temperature range of battery charging is 0 to 45 degrees.
8. Pay attention to the battery power supply equipment or battery terminals do not be touched by metal objects to avoid the risk of short circuit

Instructions for use

First power on

First use: Press the power button to turn on the toothbrush, and the toothbrush will remain in standby mode. When the screen is on, Bluetooth and WiFi will remain on; after the screen is off, Bluetooth and WiFi will be turned off after 30 seconds of no operation.



Google Play Store & iOS APP Store

Install the APP: Scan the QR code to download the "Oclean Care+" APP, please search for and connect the toothbrush in the APP; Note: The connection is invalid in the mobile phone 'system Settings-Bluetooth Settings'. APP Connection (Home page-Add Device-Select Wifi-Enter password-Connect in-Connect successfully)

View brushing records on the APP

The APP can only obtain brushing data during brushing after the toothbrush is bound to the APP and connected to WiFi.

Brushing data less than 15 seconds will not be saved. The toothbrush's own storage capacity is limited, and it can store no more than 7 days of brushing data. Please connect WiFi and APP to synchronize data within 7 days.

Toothbrush charging: After the charging base is powered on, wipe the bottom of the toothbrush dry and insert the toothbrush into the charging base for charging. You can judge the power status by the battery ratio displayed on the toothbrush display. After fully charged, please remove the toothbrush from the charging base in time. After brushing, please charge when the toothbrush reminds that the power is low.

Overpressure reminder: If the pressure applied is too high during brushing, it may damage the gums or tooth surface.

Therefore, when the toothbrush detects excessive pressure, it will sound a reminder and the light at the bottom will turn red. (This function is turned on by default).

Excessive horizontal pull reminder: During brushing, if the horizontal pull is too large, it is easy to cause gum bleeding or damage to the neck of the teeth. Therefore, when the toothbrush detects that the horizontal pull is too large/too fast when brushing, it will sound a reminder. (This function is turned off by default).

Tilting the brush head at 45°: A 45° angle aimed at the gingival sulcus can better clean the plaque attached to the gingival sulcus and keep healthy gums, the toothbrush will make a sound to remind you to tilt the brush head 45° when you start brushing. (This function needs to be turned on in the APP).

Zone change reminder: Brushing teeth requires brushing all areas to effectively prevent dental problems. Therefore, during brushing, after brushing an area, there will be a sound zone change reminder. (This function is turned off by default and can be turned on in the APP).

Automatic wake-up:

By default, lifting the toothbrush will automatically wake up the screen.

If the screen is automatically woken up multiple times without brushing, you need to click the button to wake it up the next time you use it.

When the battery is low, lifting the toothbrush will not automatically wake up the screen.

①Touch screen

Supports up and down sliding operation. When sliding, please touch the two edges of the screen with your fingertips to slide.

②Power button

After the toothbrush wakes up, short press the power button in the running state to pause the operation; short press again within 30 seconds to continue the operation; if there is no operation for more than 30 seconds, the screen will go black and sleep. Long press the power button for 6 seconds to restore to factory mode.

③Swipe the screen up and down

④Press the power button to confirm the setting/start brushing

Low battery reminder

When the toothbrush is low in battery When the battery is at 10%, the display will often pop up a low battery reminder, and charging is required. When the battery is seriously low, it cannot be turned on, and the motor will vibrate to remind you.

Important charging reminder

This electric toothbrush has a wireless fast charging mechanism. It is recommended to connect it for charging only when the toothbrush

needs to be charged. Do not put the toothbrush on the charger when it is not needed and after it is fully charged. Charging it at full power for a long time will cause the internal battery to fail prematurely and affect the user experience.

Recommended Tooth Brushing Method

Ⓜ Move the toothbrush slowly with the bristles at 45° to the gum line. During this process, there is no need to brush up and down manually. Ⓜ Hold the toothbrush handle gently and move it slowly in circular motion. Do not press too hard.
Rinse your mouth with clean water after brushing.



- 2. Do NOT continue to use the product if it is severely swollen.
- 3. Do NOT expose electrical appliances or batteries to excessive temperatures.
- 4. Do NOT use the battery after it has been soaked in water.
- 5. Be aware of the danger of short-circuiting the terminals of battery-powered appliances or batteries

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device is used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID :2AN5D-V8100

CE WARNING

- 1) - the appliance is not to be used by persons (including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
 - 2) - children being supervised not to play with the appliance
 - 3) Signal words WARNING, CAUTION, DANGER in uppercase having a height as specified: Uppercase letter of the text explaining the signal word not smaller than 1,6 mm : Moulded in, engraved, or stamped markings either raised above or have a depth below the surface of at least 0,25 mm, unless
 - 4) This appliance contains batteries that are non-replaceable
1. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. it must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
Before discarding the product the battery must be removed from the product according to the following steps:
1. Open the bottom cover and pick up the screw plug.
2. use a screwdriver to unscrew the bottom screw and open the bottom cover.
3. Use a screwdriver to push open the buckles on both sides, remove the movement use pliers to cut off the battery nickel pins from B+ and B-, and remove the battery.
- Before discarding the device, the battery must be removed from the device;
 - When removing the battery, the device must be powered off;
 - The battery should be disposed of safely.

This device contains a non-replaceable battery. When the battery life ends or leaks, the device and battery must be disposed of properly.

● Product specifications

Product name	Oclean WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush
Product model	VB100
Rated input	5V=1A*
Rated input power	5W
Battery capacity	1200mAh
Compatible devices	Compatible with Android 5.0, iOS 9.0 and above, support Bluetooth 4.2
Frequency range	WiFi: 2412 MHz-2472MHz BT: 2402MHz-2480MHz
Waterproof grade	IPX7
Charging method	Wireless charging base

*When charging, an adapter with an output of 5V=1A (the maximum power of the output is less than 15W) and in compliance with the requirements of IEC 60335-1 must be used for charging



EU Authorized Representative European Address: Krakuvos str. 13, Email: service@mobalt.eu
Agency Name: Mbrush UAB 09314 Vilnius, Lithuania Post Code: LT-044237